


EOS-1D Mark IV 펌웨어 업데이트 방법


펌웨어는 제품 내에 있는 일종의 소프트웨어로서, 하드웨어를 제어 하는 역할을 합니다. EOS-1D Mark IV 내에 펌웨어는 촬영이나 이미지 프로세싱에 관계된 역할을 하고 있습니다. 아래의 지시사항은 최신 펌웨어를 컴퓨터로 다운로드 받아 설치하는 방법에 대해서 설명하고 있습니다. 본 과정을 수행하기 위해서는 데이터를 저장할 수 있는 메모리카드와 카드리더기가 필수적으로 필요합니다.

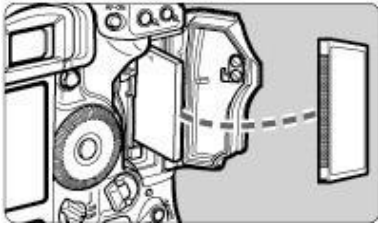

1

카메라를 이용해서 메모리카드를 포맷

- 카메라에 메모리카드를 삽입하고, “카드포맷” 메뉴를 실행합니다.
- 포맷하기 전에 반드시 메모리카드 내에, 중요한 자료가 없는지 확인하시기 바랍니다.
- CF카드 또는 SD메모리 모두 사용할 수 있습니다.

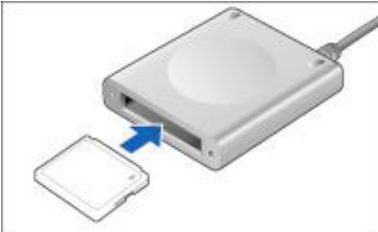

2


카드리더기에 메모리카드 삽입

- 카드리더기가 사용가능한지 확인하고, 메모리카드를 삽입합니다.

3

카드리더기에 메모리카드 삽입

- 메모리카드 컴퓨터에 인식되면, 펌웨어 “1D4xxxx.FIR”를 메모리카드에 저장합니다(이때 반드시 가장 상위의 디렉토리에 저장) (xxxx는 버전번호 입니다.)
- 펌웨어를 복사할 때, 메모리카드의 특정 폴더에 저장하지 마시기 바랍니다. 특정 폴더에 펌웨어가 위치할 경우 카메라가 이를 인식할 수 없습니다.

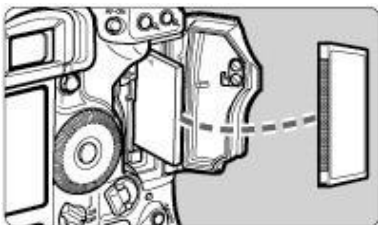

4

펌웨어가 담긴 메모리카드를 카메라에 삽입

- 메모리카드 슬롯을 닫고, 전원스위치를 <ON> 시킵니다.

<주의>


- 펌웨어 업데이트를 하는 동안 안정적으로 전원공급을 하기 위해서, DC커플러 사용을 권장합니다.
- 배터리를 사용해서 펌웨어 업데이트를 하기 위해서는, 충분히 충전되었는지 확인하시기 바랍니다.
- 펌웨어 업데이트를 시작하고(8단계 내), 문제가 발생할 경우, 업데이트되기 전까지는 카메라를 정상적으로 사용할 수 없습니다. 그렇기 때문에 사전에 반드시 본 내용을 자세히 읽어주시기 바랍니다.



5 메뉴에서 “Firmware Ver. x.x.x”를 선택

1. <Menu>버튼을 누릅니다.
2. 메인다이얼을 돌려 [설정 3]을 선택합니다.
3. 퀵 컨트롤 다이얼을 돌려 “Firmware Ver. x.x.x”를 선택하고, <SET>버튼을 누릅니다.



*카메라 언어를 한국어로 설정했을 경우, “Firmware Ver. x.x.x”대신, “펌웨어 버전. x.x.x”라고 표시됩니다.

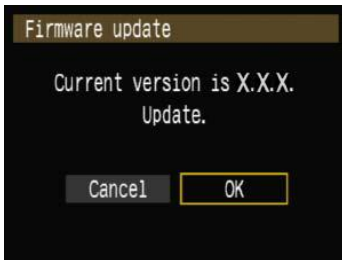

6 “OK”를 선택


- 퀵 컨트롤 다이얼을 돌려 “OK”를 선택하고, <SET>버튼을 누릅니다.
->메모리카드 내에 펌웨어의 버전을 체크하기 시작합니다.

*카메라 언어를 한국어로 설정했을 경우, “Current version is x.x.x Update”대신, “현재 펌웨어 버전 x.x.x, 업데이트 하겠습니다.”라고 표시됩니다.

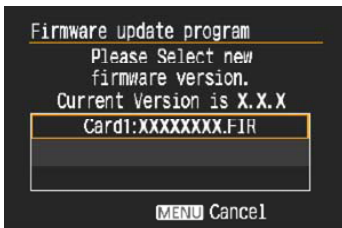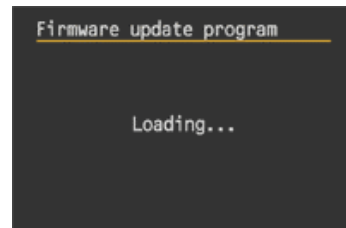



7 “펌웨어”를 선택

- 퀵 컨트롤 다이얼을 돌려 업데이트하려는 펌웨어를 선택하고, <SET>버튼을 누릅니다.

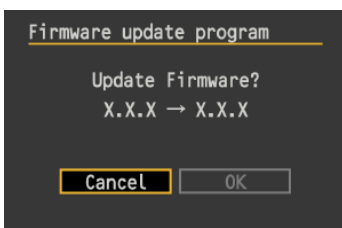

8 펌웨어 업데이트 시작

- 퀵 컨트롤 다이얼을 돌려 “OK”를 선택하고, <SET>버튼을 누릅니다.
->펌웨어 업데이트가 시작됩니다.

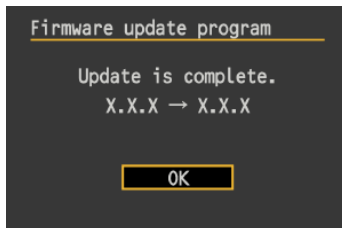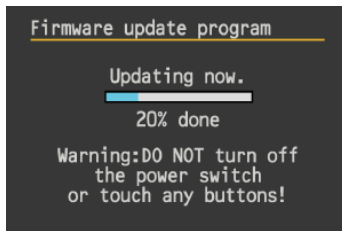

- 펌웨어 업데이트가 완료되기 전까지, 카메라 내에 어떤 버튼도 누르지 마시기 바랍니다.
- 펌웨어 업데이트가 시작된 뒤에 문제가 발생하면, 본 문서의 4페이지를 참조하시기 바랍니다.

9

펌웨어 업데이트 완료

- 다음의 표시가 나타나면, <SET>버튼을 누릅니다.
-> 펌웨어 업데이트가 완료되어야 촬영이 가능합니다.

업데이트가 시작되고 에러메시지가 표시될 경우


1. <SET>버튼을 누릅니다.



- LCD모니터가 꺼진다면, 펌웨어를 다시 다운로드 받고 단계1부터 업데이트 절차를 다시 시작합니다.
- LCD모니터가 아래와 같이 화면이 바뀌면, 아래 단계로 진행합니다.



2. 단계 7부터 다시 반복합니다.

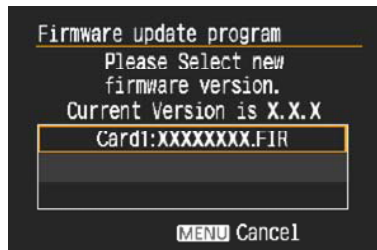

위에 언급된 방법으로 문제가 해결되지 않을 때에는, 다음의 절차를 진행해 주시기 바랍니다.

1. 전원스위치를 <OFF>상태로 전환합니다.
2. 펌웨어를 다시 한번 다운로드 받고 압축을 해제합니다.
3. 압축이 해제된 펌웨어 "1D4xxxxx.FIR"를 메모리카드에 복사합니다.
4. 메모리카드를 카메라에 넣고, 전원스위치를 <ON>합니다. 단계7의 화면이 표시됩니다.
5. 단계 7부터 업데이트를 진행합니다.